
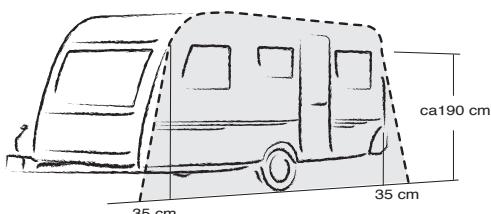


## **OPMÅLING /MEASUREMENT**

OPMÅLING

For at finde den rigtige størrelse, skal du kende: Vognmål, årgang samt "A-mål!".  
Sådan finder du "A-målet" (omløbsmålet): Campingvognen stilles plant. "A-målet" er længden fra jorden, gennem skinnen til jorden (ca. 30-35 cm til siden). Det måles let med en snor (se skitsen).  
For universaltelte er skinnehøjden afgørende - her har "A-målet" ingen betydning.

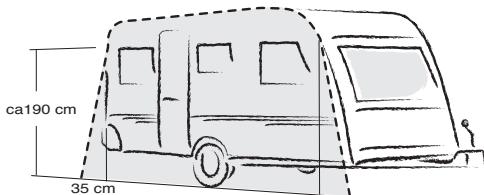

## MEASUREMENT

To ascertain the correct size, you need to know; caravan make, model, year, and "A" measurement as follows: Place the caravan on even ground. Measure from ground level at most forward point of channel to most rearward point of awning channel, and straight down to the ground. This procedure is easily undertaken with a piece of string (see diagram). For part awnings the "A" measurement is not relevant, the channel height and the distance between rafters are the decisive factors. To create your own porch size, measure the area of the caravan you wish to cover, allowing for door, locker and window positions, and convert a full awning with a foam pad, support pole and two double click profiles.

DIE RICHTIGE GRÖÙE

**Die richtige Größe**  
Um die richtige Zeltgröße zu ermitteln, sollten Sie folgende Daten feststellen: Wohnwagenmodell mit Baujahr sowie das Umlaufmaß (A-Maß) des Wohnwagens.

So ermitteln Sie das Umkehrmaß (A-Maß):

Der Wohnwagen muß auf einer ebenen Fläche stehen. Das A-Maß ist die Strecke, gemessen vom Boden durch die Einzugsrschiene wieder zum Boden.


Bei Universalzügen ist die Einzugschienenhöhe maßgebend - hier ist das A-Maß ohne Bedeutung



Full awning as small porch



— 1 —

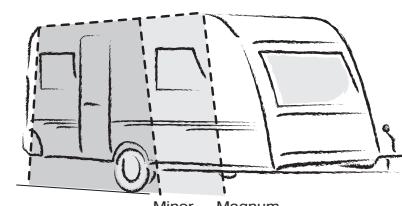

Minor      Magnum

## AFMETING

Om de juiste tentmaat te bepalen, dient u de volgende gegevens te weten: caravanmodel met bouwjaar en de omloonmaat ( $\Delta$ -maat) van de caravan.

Zo vindt u de omloopmaat (A-maat): De caravan dient op een vlakke ondergrond te staan. De A-maat is de lengte vanaf de grond gemeten, door de caravanrail en weer terug naar de grond. Dit gaat heel concurrerend met behulp van een lier.

Bij deeltentoonstellingen is een railbegeleiding aangegeven. Hier heeft de A<sub>1</sub> maat geen betrekking.

LÄPPMÄTNING

För att kunna ange förtällets rätta storlek måste du känna till vagnens märke och årsmodell samt dess "A-märke", som du får fram på här.

A-matt, som du får fram så här:  
Ställ vagnen plant. A-måttet är längden från  
mäter du med hjälp av ett snöre (se skissen).

För universitetsfält är förtäljtmedelens höjd över mark avgörande. Å mättnet har ingen betydelse.

DIMENSION

#### **DIMENSION**

Le "développé A" est la longueur mesurée de sol à sol en passant par le rail de la caravane. La mesure se fait facilement à l'aide d'une corde (voir croquis).

Pour les tentes Universal, la "développement A" n'a aucune importance... c'est la hauteur qui est déterminante.